


COMPOSITION DU KIT – KIT CONTENT

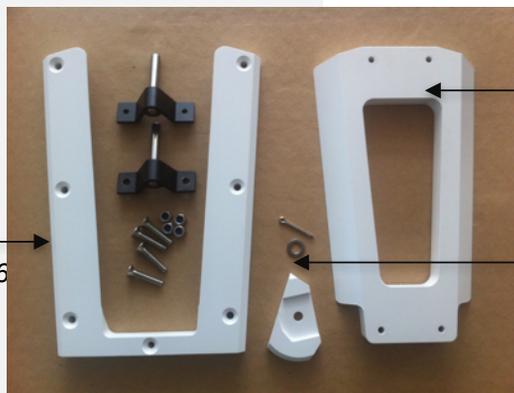

1 U pour tableau arrière
2 aiguillots
4 vis TF M6x30
4 écrous autofreinés M6
1 U for transom
2 transom pintles
4 hexagonal counter screws \odot 6
4 autobrake nuts \odot 6

1 V sur lequel sont fixés les 2
aiguillots
1 V on which the 2 transom
pintles are fitted

1 pièce de verrouillage +
goupille + rondelle
1 locker + pin + ring

INSTRUCTION DE MONTAGE – FITTING INSTRUCTIONS

Ref FA-03 Fixation des aiguillots

1- Fixer un des aiguillots sur le V. L'insérer dans le fémelot correspondant avec 2 vis TFM6x30 + 2 écrous autofreinés M6.

Placer le 2^{ème} aiguillot dans le 2^{ème} fémelot et le fixer au V avec 2 vis TFM6x30 + 2 écrous autofreinés M6.

Mettre en place la pièce de verrouillage sur le fémelot inférieur à l'aide de la goupille et de la rondelle fournies.

2- Fixer le U sur le tableau arrière, en fonction de la configuration de l'installation. Le U doit être installé verticalement sur le tableau arrière afin d'assurer un positionnement à la verticale de l'hydrogénérateur. Le perçage doit être fait après ajustement du U positionné avec le V.

3- Installer l'hydrogénérateur en le faisant pivoter sur le côté sinon la pièce de verrouillage bloque au fond du support.

ATTENTION : par sécurité toujours relier l'appareil avec un bout au bateau pour ne pas le perdre en cas de déverrouillage accidentel

Ref FA-03 Fitting of the transom pintles

1- Fit one of the transom pintle onto the V. Insert it into the corresponding gudgeons with 2 hexagonal counter screws diameter 6 + 2 autobrake nuts.

Fit the 2nd transom pintle in the 2nd gudgeons and fit it to the V with 2 hexagonal counter screws + 2 autobrake nuts.

Put the locker onto the down gudgeons with the supplied pin and ring.



2- Fit the U on the transom depending on the installation. The U has to be fitted vertically on the transom to provide a vertical position to the hydrogenerator. The drilling needs to be done after adjustment of the U put in place with the V.

3- Fit the hydrogenerator by rotating it on one side otherwise the locker blocks the support.


WARNING : always secure the device to the boat with a line to prevent any loss in case of accidental unlocking

INFORMATIONS TECHNIQUES – TECHNICAL DATA

Dimensions

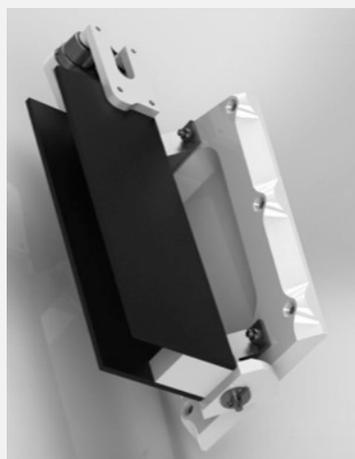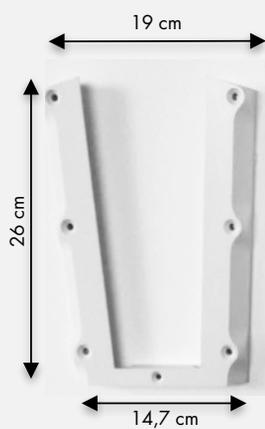

Fixation par 4 vis TFM5x 30
Fitted with 4 Hexagonal counter
screws (diam 5)

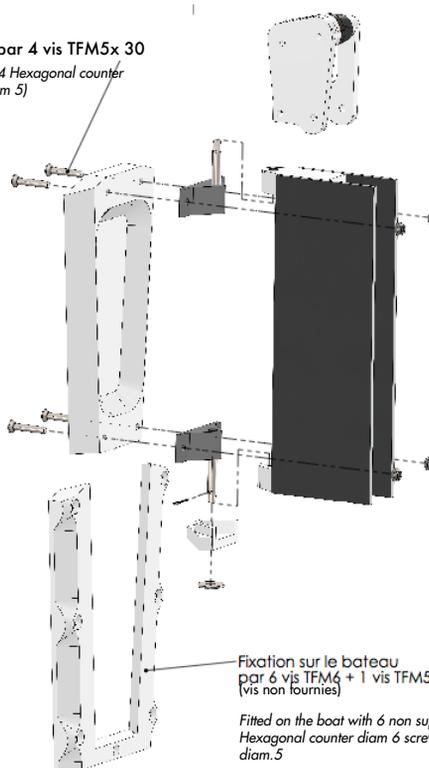

KIT MONTE – KIT WHEN FITTED

